


PRÉSENTATION

Le stabilisateur Entrepose Échafaudages est conçu pour assurer l'équilibre et la consolidation de vos échafaudages réalisés avec nos gammes MultiCRAB ou FAÇADIER EE, en toute sécurité. Il s'utilise dans les phases transitoires, comme le montage, ou en permanence pour des structures jusqu'à 6,50 mètres de hauteur, toujours installées face à une façade.

CODE ARTICLE

Stabilisateur

Code article	Désignation	Poids en kg
900906 -8	Stabilisateur	21,50

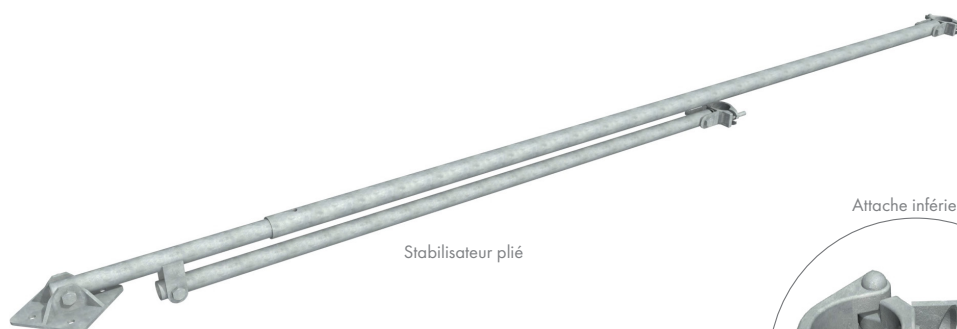


Stabilisateur plié





VENTE



LOCATION

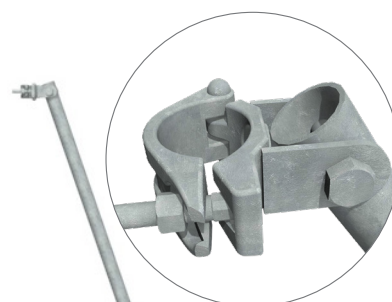

Attache supérieure

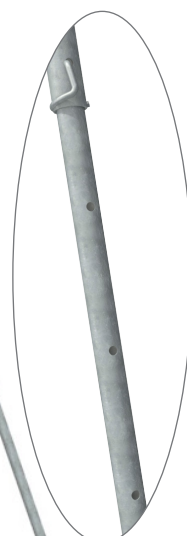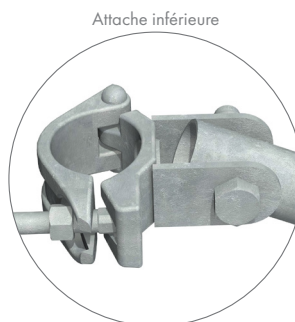Règlage du stabilisateur
(goupille ou boulon)

Attache inférieure

Pied inclinable disposant de
4 réserves pour chevilles

AVANTAGES

- Montage rapide
(via les demi-raccords)
- Sécurité renforcée
(idéal pour compenser l'absence d'ancrages)
- Polyvalence d'utilisation
(compatible avec nos gammes MultiCRAB et FAÇADIER EE)
- Flexibilité
(adaptable à diverses configurations de chantier)
- Durée de vie et résistance climatique augmentée
(acier galvanisé)

DONNÉES TECHNIQUES


Auto stabilité jusqu'à 65 km/h sous conditions :

Structure inférieure à 6,50 m de hauteur, non recouverte (sans filets ni bâches).

Positionnement face à une façade.

Équipement de butées côté façade, avec éléments goupillés ou boulonnés.

Stabilisateur non ancré au sol, avec une distance $X > 1$ m entre le stabilisateur et la structure.

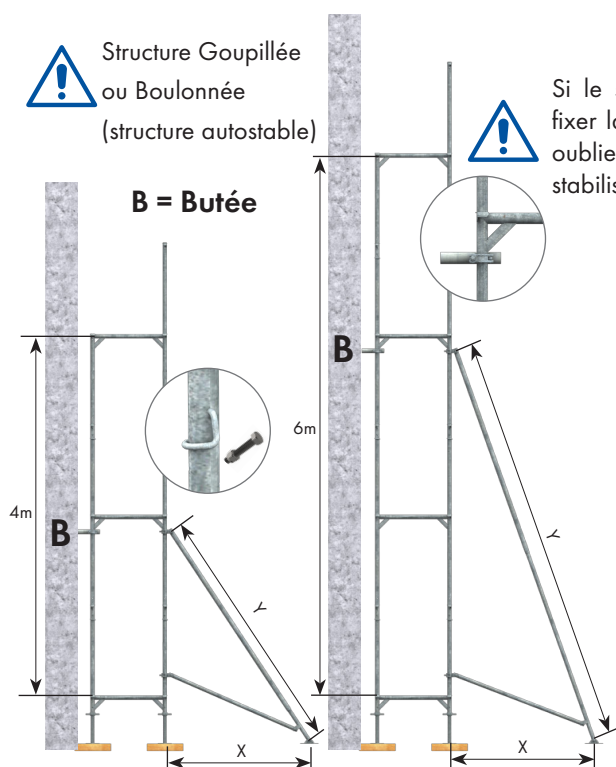

	Hauteur 4m		Hauteur 6m	
	X	Y	X	Y
Socle réglable - Sortie à Zéro	1,60 m	2,54 m	1,60 m	4,31 m
Socle réglable à Grande Sortie - Sortie maximale autorisée (50 cm)	1,44 m	2,90 m	1,44 m	4,53 m

Options d'ancrage et de lestage :

Fixation possible de la platine inclinable sur dalle béton ou plots de lest à l'aide de chevilles métalliques, pour une stabilité renforcée.

Nos bureaux d'études sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos études et pour vous communiquer tous les renseignements complémentaires souhaités.